




INSTRUMENTS

Velocidad del aire | Presión | Humedad | Caudal de aire | Temperatura

MANUAL

# CALIDAD DEL AIRE AQ 100



### Tecla "Select"

Véase tabla

"Funciones disponibles en pantalla principal"

### Tecla "On / off"

ON: Encender

OFF: Apagar

Escape: Volver a la pantalla anterior

### Tecla "Function"

1x: "Hold"(bloqueo): bloqueo de medida

2x: "Mín/Máx": Visualización de valores mínimo y máximo del canal 1 de la última medida.

3x: "Mín/Máx" : Visualización de valores mínimo y máximo del canal 2 de la última medida.

4x : Volver a la medida anterior.

### Tecla "Backlight"

1x Nivel 1

2x Nivel 2

3x No luz de fondo

### Tecla "OK"

1x "Para Aceptar"

o "Temperatura delta" ver P2.




Una vez el instrumento está encendido espera que se borren los guiones antes de realizar una medida o cambiar alguna opción.

## FUNCIONES DISPONIBLES DE LA PANTALLA PRINCIPAL

Selección unidad	1 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por las unidades → Validar con OK
Apagado automático	2 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por los minutos → Validar con OK
Sonido	3 x Select → OK → Pulse SELECT para activar o desactivar → Validar con OK

## COMO CAMBIAR LA PILA

1. Habrá la parte posterior del dispositivo
2. Quite la pila gastada
3. Inserte la nueva pila de acuerdo con la polaridad dentro del dispositivo
4. Cierre la parte posterior del dispositivo

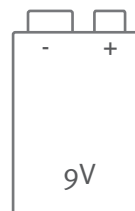

### KIMO INSTRUMENTS SL

Monturiol, 11-13  
08918 Badalona

Tel. +34 934 60 67 81  
Fax +34 934 60 67 82

comercial@kimo.es  
<http://www.kimo.es>

